

1. 준비하기

㉑ 구성품 확인



호두잉글리시 호두펜 사용 설명서

정확하고 안전한 사용을 위해서 사용 전에 반드시 사용 설명서를 읽어주시기 바랍니다.

㉒ 제품 사양표

모델명	NSP-C60
저장매체	Micro SD Card
배터리 용량	560mAh
스피커 출력	최대 1.5W
동작 온도 범위	10°C ~ 35°C
PC 연결 방식	USB 2.0
충전 사양	Micro USB 5.0V
크기	161.5x32.2x29.4mm
무게	45.1g


㉓ 무선통신 사양표

송수신 주파수	2,402 ~ 2,480MHz
공송신 출력	3mW / MHz
전파 형식	F1D
채널 수	40
사용 환경	온도 : -10°C ~ 50°C 습도 : ~ 95%

㉔ 적합성 평가 정보

제품명	특정소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기)
모델명	NSP-C60
제조사명	(주)네오랩컨텐츠
제조년월	제품 바코드 표시
제조국	대한민국
전화	1588-6239
주소	서울시 구로구 디지털로 30길 28 마리아타워 1501호

㉕ 각 부위 명칭

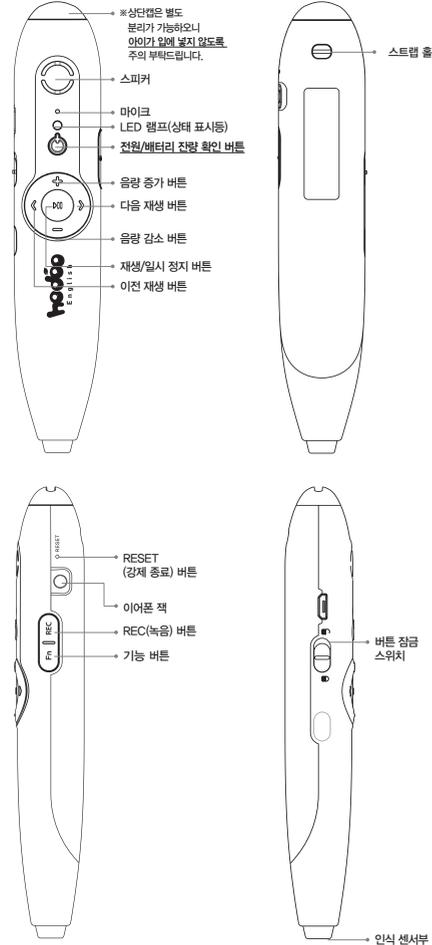

안전확인 신고확인증 번호 CB064A048-9003 전자파적합등록번호 R-R-NCV-NSP-C60

사용상 주의 사항

- 단지거나 심한 충격을 주지 마세요.
- 해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있습니다.
- 불에 가까이 두지 마세요.
- 이 기기는 가정용(근거리) 전자파 적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 없습니다.

㉖ 사용상 주의 사항

! 사용자의 안전과 재산상의 손해를 미리 방지하기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

- 버튼을 강하게 누르면 고장의 원인이 될 수 있습니다. 가볍게 눌러주세요.
- 제품을 던지거나 충격을 주지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.
- 먼지 - 습기가 많은 곳, 자성이 강한 곳, 직사광선과 열이 많은 곳은 피해주세요.
- 장시간이 상하게 발생할 수 있는 장소 및 물결 등은 피해주세요.
- 화학약품이나 세척제 등은 제품 표면을 변질시킬 수 있으니 절대로 사용하지 마세요.
- 임의적인 분해 - 수리 - 개조 등은 고장의 원인이 될 수 있으며, 이로 인해 고장이 발생한 경우 무상 서비스를 받을 수 없습니다.
- 아이돌이 제품을 입에 넣지 않도록 주의해 주세요.
- 특히, 상단 **캡은 별도 분리 가능** 하오니 **입에 넣지 않도록** 주의 부탁드립니다.
- 파일 다운로드 또는 충전이 끝나면 제품을 PC나 USB 어댑터에서 분리해주세요. 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.
- 제품을 오랫동안 사용하지 않아 완전히 방전이 될 경우, 배터리 수명이 단축될 수 있으므로 최소 3개월마다 충전해 주세요.
- 큰 볼륨으로 장시간 청취할 경우, 청력에 지장을 줄 수 있습니다.
- 보청 중 헤드폰 및 이어폰을 사용하지 않습니다.
- 사용 설명서를 다 읽으신 후에는 쉽게 찾을 수 있는 장소에 보관해 주세요.
- ※ 급속(고속) 충전기(5.0V 초과 제품) 사용시 제품의 오동작이 발생할 수 있습니다. 이럴 경우 RESET(강제 종료) 버튼을 **보통**한 것으로 1초 이상 눌러주세요. RESET(강제 종료) 후 **전원을 켜** 때는 전원 버튼을 1초 이상 눌러주세요. (메모리의 저장된 파일은 삭제되지 않습니다.)

2. 사용하기

㉑ 전원 켜기 / 끄기

- **전원 버튼을** 누르면 시작음과 함께 LED 램프(상태표시등)가 파란색으로 깜빡인 후, 동일 색으로 커지며 펜이 사용 가능한 상태가 됩니다. 버튼을 너무 세게 누르면 파손의 원인이 되므로 주의해 주세요.
- 전원이 켜진 상태에서 **전원 버튼을** 누르면 종료음과 함께 펜이 꺼집니다.

㉒ 콘텐츠 음원 재생하기(학습하기)

- 호두펜의 전원을 켜 후 교재의 음성 재생영역을 터치하면 해당 영역의 음원이 재생됩니다.
- 음원 재생이 되지 않을 경우
 - 해당 교재의 데이터가 없을 경우에는 음원이 재생되지 않으며, 별도의 다운로드가 필요합니다.
 - 콘텐츠 음원에 대한 보다 상세한 안내는 호두잉글리시 홈페이지(www.hodoenglish.com)를 참고해주세요.
 - 녹음 중일 때는 음원 재생이 불가능합니다. 녹음을 종료한 후 교재를 학습해보세요.
 - 호두펜에 내장되어 있는 폴더 혹은 파일을 변경하거나 삭제하면 정상적으로 작동하지 않습니다.

㉓ 콘텐츠 음원 파일 저장하기

- 호두펜을 PC(컴퓨터)에 연결한 후, [이동식 디스크] - <CONTENTS>폴더에 교재의 저장된 콘텐츠 파일 (*.ncp2)을 넣어주세요.
- *<CONTENTS> 폴더 외의 다른 폴더 및 하위 폴더에 저장하면 음원 재생이 되지 않습니다.
- *<CONTENTS> 폴더 내의 하위 폴더에도 지원하지 않습니다.

㉔ MP3 플레이어 모드 사용하기

- 호두펜의 옆면에 위치한 Fn버튼을 누르면 MP3 플레이어 모드로 전환됩니다. MP3 플레이어 모드 시 호두펜 (MP3) 폴더에 저장된 MP3음성 파일이 자동으로 재생됩니다.
- **재생 / 일시 정지하기**
 - 재생 / 일시정지 버튼을 누르면 재생이 됩니다.
 - 재생 중에 재생/일시정지 버튼을 누르면 일시 정지됩니다.
- **(MP3) 폴더 내 파일 선택하기**
 - 이전 / 다음 버튼을 짧게 누르면 (MP3) 내에서 이전 파일 / 다음 파일로 이동합니다.

㉕ 음원 재생 중 일시 정지

- 호두펜으로 교재를 터치하여 음원이 재생되는 도중에 **재생/일시 정지 버튼을** 짧게 누르면 음원이 일시 정지됩니다. 이때 다시 **재생/일시 정지 버튼을** 짧게 누르면 정지된 부분부터 재생됩니다.

㉖ 음량 조정하기

- 호두펜 사용 중 **음량 증가(+)** 버튼 또는 **감소(-)** 버튼을 짧게 누르면 음량이 증가하거나 감소합니다.

㉗ 음성 녹음하기

- 대기 상태에서 **REC(녹음) 버튼을** 길게 한번 누르면 녹음 안내 메시지가 재생되고 빨간색 LED(상태 표시등)가 점멸하며 녹음이 시작됩니다. (빨간색 LED(상태 표시등)가 점멸하기 전까지는 녹음이 되지 않습니다.)
- 녹음 중인 상태에서 **REC(녹음) 버튼을** 짧게 누르면 녹음이 종료됩니다. (음원에 따라 저장하는 시간이 다소 늘어날 수 있습니다.)
- 배터리가 부족할 경우 녹음이 시작되지 않습니다.
- 녹음을 시작한 후 0.5초 내에 종료하면 녹음된 내용이 저장되지 않습니다.

㉘ 녹음한 음성 파일 재생하기

- 대기 상태에서 **REC(녹음) 버튼을** 짧게 누르면 (녹음 재생 모드)로 전환되며, 최신 녹음된 파일이 반복 재생됩니다.
- 재생 중인 파일을 일시 정지하거나 일시 정지된 부분부터 재생하고 싶을 경우, 재생/일시 정지 버튼을 눌러주세요.
- 저장된 녹음 순서에 따라 이전 버튼 또는 다음 버튼을 이용하여 녹음된 파일을 재생할 수 있습니다.
- 녹음 재생 중 **REC(녹음) 버튼을** 다시 짧게 누르면 (녹음 재생 모드)가 종료됩니다.
- 녹음된 파일을 삭제하시려면 PC에 연결한 후 [이동식 디스크] - REC 폴더에서 삭제해 주세요.
- 녹음된 파일의 명칭이나 확장자를 PC에서 임의로 변경하면 재생이 불가능합니다.

㉙ <호두잉글리시> 연동하기(BT모드 연결)

- 'Google Play'에서 <호두잉글리시> 앱을 다운로드 및 설치 해주세요
- 호두펜의 전원을 켜면 자동으로 <호두펜 기기 연결모드>로 설정됩니다.
- <호두펜 기기 연결모드>에서 <호두잉글리시>의 (스토리 워크북) 컨트롤을 실행시키면 자동으로 연결됩니다.
- (스토리 워크북)이 종료되면 자동으로 연결이 해제됩니다.
- ※호두펜은 <호두잉글리시>에서만 연결하여 사용 가능합니다.

㉚ 버튼 잠금 설정하기

- **버튼 잠금 스위치**를 아래로 내리면 안내음과 함께 버튼 잠금 상태가 됩니다. 이때 음원의 재생은 가능하며, 펜의 버튼은 동작하지 않습니다.
- **버튼 잠금 상태에서 전원을 켜거나 음원 녹음** 종료는 가능합니다.
- **버튼 잠금 스위치**를 위로 올리면 안내음과 함께 버튼 잠금이 풀립니다.

㉛ 강제 종료하기

- 호두펜 충전 후 전원이 안 켜지거나, 켜진 상태에서 이유 없이 동작이 멈추었을 경우에는 RESET(강제 종료) 버튼을 **빠속**한 것으로 1초 이상 눌러주세요. RESET(강제 종료) 후 전원 버튼을 **1초 이상** 눌러 전원이 켜지는지 확인해주세요. (메모리의 저장된 파일은 삭제되지 않습니다.)

㉜ 배터리 충전 및 사용하기

- **충전 어댑터 사용하기**
 - USB 케이블을 이용하여 PC에 펜을 연결하여 충전하거나 USB 포트가 있는 받음 충전기(별도구매)에 연결하여 충전해 주세요.
- USB 케이블은 반드시 제품에 포함된 전용 케이블을 이용하시기 바랍니다.
- 안전을 위해 급속(고속) 충전기(5.0V 초과 제품) 사용을 자제하여 주세요. (※특히 정품이 아닌 급속(고속) 충전기(5.0V 초과 제품) 사용 시 고장의 원인이 됩니다.)
- 충전이 완료되는 시간은 평균 **2시간**입니다.
 - ※충전기 및 충전 상태에 따라 충전완료 시간이 다를 수 있습니다.
- 전원이 꺼진 상태에서 **반음 충전기(5.0V 제품, 별도구매)를** 꽂으면 LED 램프(상태 표시등)가 빨간색으로 커지며, 충전이 완료되면 LED 램프(상태 표시등)가 꺼집니다. (이동식 디스크 상태에서는 항상 분홍색으로 켜집니다.)
 - ※급속(고속) 충전기(5.0V 초과 제품) 사용시 제품의 오동작이 발생할 수 있습니다. 오작동이 발생 할 시 RESET(강제종료) 후 전원을 다시 켜주세요.

A/S 문의
(주)네오랩컨텐츠
1588-6239



www.neolab.net
고객센터 홈페이지



음원 다운로드
(호두잉글리시 홈페이지)



www.hodoenglish.com



구매 상담 1600-2176
(학습지원센터)

